

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0085 – AUDI CABRIO '94-'99


ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0085	
1 Kugelstange T43M000 mit Kugel Ø 50mm oder : 1 Kugelstange T35M000	
2 Muttern mit Bolzen M12-30	(*)
2 Muttern mit Bolzen M12-40	(*')
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
1 Sicherheitsglied	(*)
7 Muttern mit Bolzen M10-30	(A-C-D-E)
2 Bolzen M10-30	(B)
2 Mutterritzel 60/25-M10	(B)
1 Montierstück –g	(F)
1 Montierstück –h	(F')
1 Montierstück –i	(D)
1 Montierstück –j	(E)
1 Montierstück –k	(*')
9 Sicherheitsritzel 10mm	(A-B-C-D-E)

'D'-Wert : 7,00
'S'-Wert : 50
zul. Anhängelast : 1200

ANBAUANLEITUNG

1. Stossstange abnehmen und Innenbekleidung wegnehmen.
2. Die Montierstücke –g und –h mit A und A' im Koffer anbringen auf die vorgesehene Löcher in die Längsträger ; Bolzen mit Ritzel setzen. F und F' passen gegen Querplatte des Karosserie ; diese Löcher durchbohren mit Ø 10,5mm. Denn an Aussenseite Montierstück k festmachen. Dieses Montierstück passt gegen Hinterseite vom Karosserie. Nun auch Löcher B und C durchbohren im Karosserie mit Ø 10,5mm. Denn Montierstück –i im Koffer beilegen und Punkte D durchbohren durch die Grundplatte.
Bei B Mutterritzel in Querbalken montieren auf gebohrte Löcher (einbringen via grosse Löcher in Querbalken, in den Koffer) und Bolzen eindrehen.
3. Anhängervorrichtung setzen mit : *' auf Montierstück –k ; D gegen Untenseite Grundplatte auf die gebohrte Löcher ; E gegen Rundung Grundplatte ; dieses Punkt auch durchbohren mit Ø 10,5mm und Montierstück –j beilegen in den Koffer.
Alle Bolzen festmachen.
4. Stossstange wieder montieren, aber zuerst in die Untenseite (in der Mitte) ein Stückchen ausschneiden mit folgenden Massen :

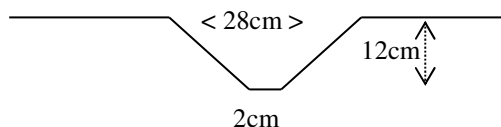

5. * montieren und alles fest anschrauben.
6. Innenbekleidung wieder anbringen.

